


ПІДКЛЮЧЕННЯ БЛОКІВ РОЗШИРЕННЯ B2000 (E-COMBINE)

• BP2000 може підключати до 7 блоків розширювальних батарей B2000 одночасно. Це може збільшити ємність зарядної станції до 16384 Вт-год.


• Щоб дізнатися про конкретний спосіб підключення, зверніться до посібника користувача акумуляторної батареї B2000.

Примітки щодо підключення:

- Перед підключенням розширювальної батареї B2000 переконайтеся, що живлення BP2000 і B2000 вимкнено.
- Після під'єднання розширювальної батареї B2000 перед використанням переконайтеся, що на екранах BP2000 і B2000 відображається піктограма паралельного живлення.
- Перед підключенням/відключенням розширювальної батареї B2000 спочатку вимкніть BP2000.
- Не торкайтеся руками до металевої клеми дроту. Протирайте її сухою тканиною.
- Будь ласка, переконайтеся, що паралельні дроти надійно підключені до паралельних портів електростанції BP2000 і батареї розширення B2000. Неправильне підключення може призвести до нагрівання з'єднувальних клем, що вплине ефективність використання пристрою та може спричинити пожежу.
- Якщо вам потрібно зарядити BP2000 + B2000, підключіть BP2000 до сонячної панелі або мережевої розетки. Якщо розширювальна батарея B2000 окремо під'єднана до адаптера змінного струму/сонячного/автомобільного зарядного пристрою, від'єднайте її перед підключенням до BP2000.

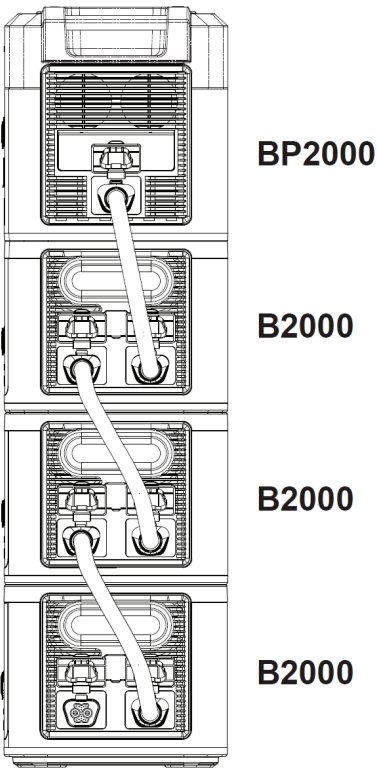


ФУНКЦІЯ ДБЖ

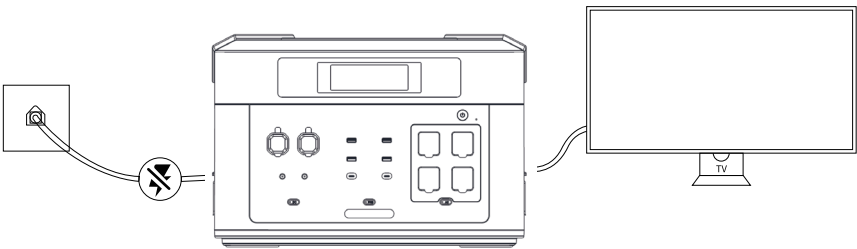

У режимі ДБЖ підключені пристрої живляться безпосередньо від мережі. Коли вхідне живлення змінного струму від мережі припиняється через відключення електроенергії, портативна електростанція автоматично перемикається на живлення від акумулятора протягом 10 мс.

ЗАРЯДЖАННЯ В АВТОМОБІЛІ

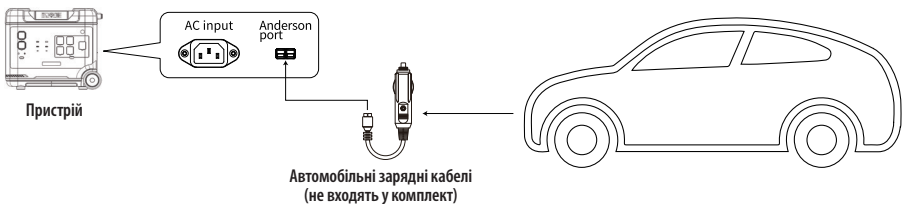

Цей продукт можна заряджати від прикурювача в автомобілі за допомогою кабеля АСС.

Увімкніть живлення пристрою, підключіть зарядний кабель АСС до прикурювача в автомобілі та інтерфейсу Anderson збоку пристрою, увімкніть двигун автомобіля, і світлодіодний індикатор пристрою покаже вхідну потужність.

* Заряджання повинне відбуватися при увімкненому двигуні автомобіля. Якщо двигун не запущений, його акумулятор може розрядитися.

* Заряджання від автомобіля зазвичай має низьку потужність 90-120 Вт, тому час заряджання буде довгим. Якщо потрібна швидка зарядка, то рекомендується використовувати мережу.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Стан	Пояснення	Рішення
Значок вище блимає та видає звуковий сигнал.	Потужність перевищує норму, коротке замикання.	1. Усуньте навантаження. 2. Перевірте, чи спрацював захист від перевантаження. Якщо він спрацював, натисніть на нього, а потім натисніть клавішу увімкнення/вимкнення змінного струму 230 В. 3. Якщо захист від навантаження не спрацював, просто натисніть клавішу увімкнення/вимкнення змінного струму 230 В.
Значок попередження про температуру блимає та видає звуковий сигнал.	Температура цього продукту перевищила допустиму норму.	Вимкніть обладнання, вимкніть живлення виробу та зачекайте, поки обладнання не досягне відповідної температури.
Зарядження недоступне.	Погане підключення дротів.	Перевірте стан напруги та правильність підключення живлення.
	Активована функція захисту від перевантаження.	1. Вимкніть клавішу живлення та від'єднайте кабелі від усіх портів. 2. Переконавшись, що всі компоненти справні, увімкніть кнопку живлення. 3. Натисніть кнопку захисту від перевантаження.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назва продукту	2200 Вт Портативна зарядна станція
Розмір продукту	Д x Ш x В = 475 x 296 x 319 мм
Вага продукту	23.6 кг
Ємність акумулятора	2048 Вт/год
Заряджання змінним струмом 230 В	50/60 Гц 1800 Вт макс.
Вхід МРРТ	12-120 В / 15 А / 1000 Вт макс.
Вихід змінного струму	50/60 Гц (перемикач частоти доступний) Номинальна потужність 2200 Вт, 4400 Вт пікова Форма - чиста синусоїда Вбудований захист від перевантаження та короткого замикання.
USB QC 3.0	18 Вт x2
USB	USB-A (5 В 2.4 А) x2
Type-C	5-20 В / 5.0 А, макс. 100 Вт (PD3.0).
DC 12V	12 В / 3 А x2
DC 4pin GX16	24 В / 10 А
Вихід прикурювача	12 В / 10 А
Струм відключення живлення	<500uA
Робоча температура	-10~40°C
Температура заряджання	0~40°C
Робоча вологість	≤90% відносної вологості

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АКУМУЛЯТОРА

Тип акумулятора	32130 LiFePo4
Номинальна напруга одного елемента живлення	3.2 В
Номинальна ємність одного елемента живлення	40 А-год
Номинальна напруга акумулятора	51.2 В
Номинальна ємність акумулятора	2048 Вт/год

OUKITEL

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Гарантійне обслуговування надається протягом терміну гарантії, при наявності Гарантійного талону, заповненого належним чином, виробу в повній комплектації та документа, що засвідчує покупку (чек, товарна накладна тощо)
- Гарантійне обслуговування не підтримується в разі порушення правил експлуатації, зберігання або перевезення виробу, що зазначені в інструкції по експлуатації виробу.
 - Гарантійне обслуговування скасовується у випадках:
 - наявності механічних пошкоджень або слідів стороннього втручання;
 - пошкодження викликані стихійним лихом або нещасним випадком, включаючи й блискавку, потраплянням у виріб сторонніх предметів, рідин, комах, тощо;
 - пошкодження викликані застосуванням або підключенням нестандартних або несправних периферійних пристроїв, аксесуарів;
- Гарантія не поширюється на витратні матеріали та додаткові аксесуари.

3 гарантійними умовами згоден.

Підпис покупця: _____

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № _____

Товар/модель _____

Серійний номер _____

Термін гарантії 24 місяця

Дата продажу _____

Продавець (назва, телефон)

Печатка та підпис продавця



З будь-яких питань, пов'язаних з сервісним обслуговуванням (ремонт), просимо звертатися до АСЦ "Ладний сервіс"



www.ladnyy.com.ua